


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A zománcozott kádak műanyag lábakkal vannak felszerelve, amelyeket az alábbi utasítások szerint kell a kád aljára rögzíteni.

- 1) Fordítsa meg a kádat anélkül, hogy eltávolítaná a csomagolást és ne károsítaná a felületet (1. ábra).
- 2) Csavarja rá a **P** lábakat az **F** menetes idomra (2. ábra), hogy maradjon **D** hely (3. ábra) a következő beállításhoz. Győződjön meg arról, hogy a kád + lábak **H** mérete (3. ábra) megfelel a 8. táblázatban megadott méreteknak.
- 3) Először zsírtalanítsa a kád felületét. A ragasztószalagot **S** a 4. ábra szerint kell felragasztani. A ragasztószalagot hosszirányban, az **A** vonal és az **E** jelölő szallag szerint kell felragasztani.

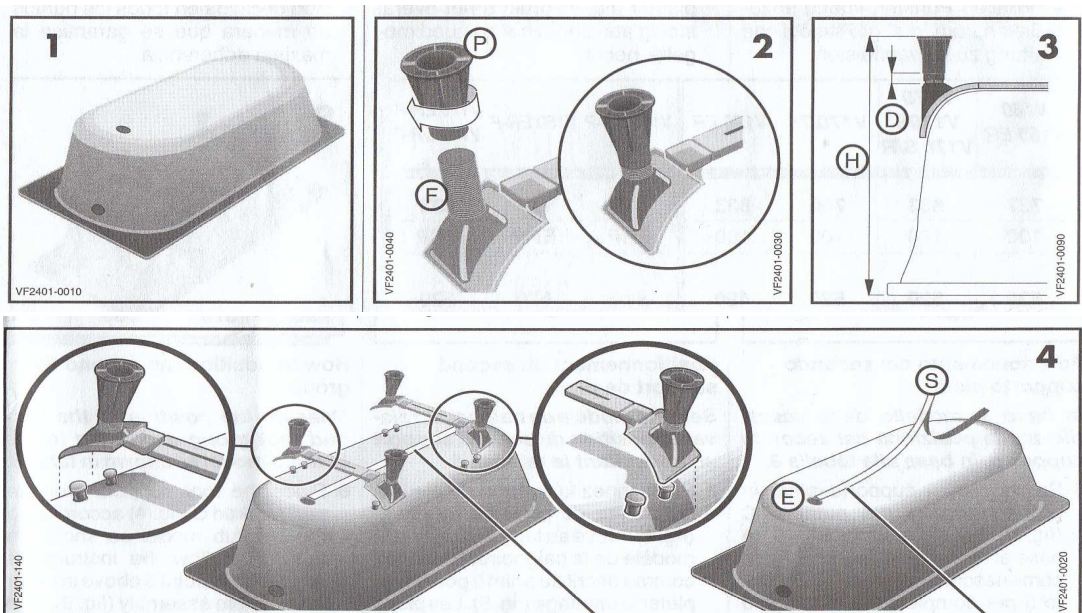

VF2401-0010		VF2401-0040		VF2401-0030		VF2401-0090		VF2401-140		VF2401-0020		VF2401-0120	
100		370		565		727		833		1000		1100	
ER P		V 120		V 140		V 150 V 150 ER		V 160 V 160 ER		V 170 V 170 ER		V 175 V 175 ER	
V 150 ERP		V 160 ERP		V 170 ERP		V 175 ERP		V 180 ERP		V 185 ERP		V 190 ERP	
V 150 S/RP		V 160 S/RP		V 170 S/RP		V 175 S/RP		V 180 S/RP		V 185 S/RP		V 190 S/RP	

4. ábra

A - szalag elhelyezése

B - az első pár láb helye

C - a második pár láb helye

E - jelölő szallag

- 4) Helyezzen egy pár lábat (5. ábra) a **B** pontnak megfelelően a ragasztószalagra, és használja a központi csavarokat.




A szélesség beállításához **V** a kád szélességéhez igazodva. Jelölje meg mind a lábakat, mind a kádat a későbbi beállításokhoz.

- 5) Egy ronggyal távolítsa el a szennyeződések (por, zsír) azon a felületen, ahol a támasztékok lesznek. Távolítsa el a védőszalagot a ragasztószalagról, és a legnagyobb óvatossággal nyomja a talpat a kádra. Helyezze az alapot a lábakkal az Ön által készített jelre (6. ábra). Amikor az alap a lábakkal meg van rögzítve (7. ábra), nyomja meg az összes pontot azonos erővel a maximális tapadás érdekében.

A második alap rögzítése lábakkal.


A fürdőkád típusa alapján határozza meg a második alap helyzetét a 8. táblázat szerint.

Importőr: SAPHO s.r.o., Pakoměřice 87, 25065 Líbeznice, www.sapho.cz

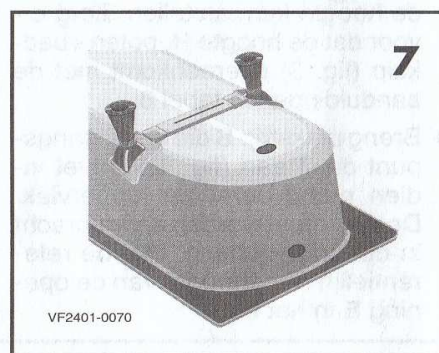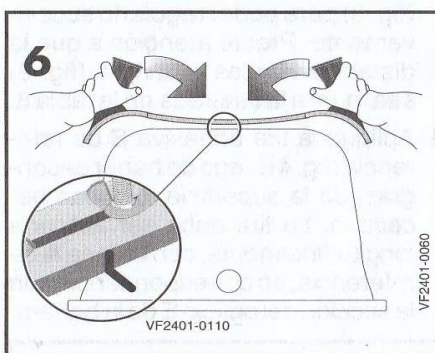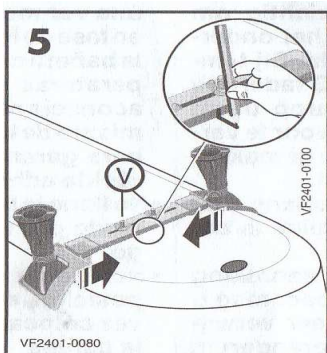

6) Helyezze el a második alapot a lábakkal a **C** szerint (4. ábra). Határozza meg a helyzetet a 8. táblázat szerint a kád típusának megfelelően. Kövesse az 5. lépést az összeszerelés befejezéséhez (9. ábra). A lábak meghatározott rögzítési módokkal rögzíthetők a talajhoz.

8	V120	V140	V150 V150 ER	V160 V160 ER	V170 V170S V170 S/R	V170/75	V170 ER	V150 ER-P	V160 ER-P	V170 ER-P V170 S/R-P
	370	565	636	727	833	780	833	636	727	833
C	100	100	100	100	100	100	100	ERP	ERP	ERP
B										
H										
min	520	505	520	520	520	520	490	520	520	520
max	570	555	570	570	570	570	540	570	570	570

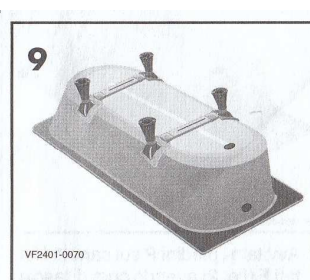

FIGYELEM!

- A speciális tartós ragasztószalagnak időre van szüksége a polimerizációhoz. Ha az alapokat a telepítési szakaszban szerelik fel, nagyon óvatosan kell kezelni a fürdőkádat. 0 °C körüli hőmérsékleten a könnyebb és gyorsabb tapadás érdekében javasolt a kötési pontokat felmelegíteni.
- Ne töltsen meg a kádat addig, amíg legalább az egyik hosszú oldalt nem rögzítette.
- Ne próbálja meg korrigálni a láb helyzetét, ha a ragasztószalag már fel van rögzítve a kádra.
- A termék megvásárlásakor és beszerelése előtt gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e rajta mechanikai vagy egyéb sérülés.
- Az ilyen típusú sérüléseket a beszerelés után nem tudjuk reklamációban elfogadni.
- A fürdőkádat előre elkészített leburkolt területre szereljék be.
- A kád széle mindig a csempezett felület mellé kell, hogy essen.
- Soha ne burkoljon rá a kád peremére és ne falazzon a kád alá, a kádnak saját lábain kell állniuk!
- A fürdőkádnak kivehetőnek kell lennie!

Forgalmazó: SAPHO KFT. 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25.

tel: + 36 1 207 1831 email: sapho@sapho.hu web: www.saphokft.hu